

NOTICE DE POSE SIMPLIFIEE

KAYCAN

SAINT-GOBAIN

Panneaux de bois reconstitué

Naturetech™

Pose horizontale et verticale




Avis Technique CSTB N° 2.2/16-1752

Important :


- Le bardage doit être stocké sur site, en extérieur, à hygrométrie ambiante pendant minimum 2/3 jours. Il doit être recouvert de sa bâche de protection.
- Avant la pose, il est nécessaire de mesurer une lame par palette afin d'ajuster la dilatation nécessaire entre les lames, par défaut l'écart à laisser est de 8 mm pour des lames de 3660mm.
Par exemple : Si la mesure d'une lame est de 3659mm avant la pose, il sera nécessaire de laisser 10mm entre 2 lames (8mm + 2x1mm)
- Les tasseaux utilisés auront une section de 30mmx60mm, classe 3b.
- Les clous à utiliser seront annelés, en inox (A2), de diamètre 2,3mm minimum (5mm pour la tête) et de longueur de 40mm minimum.

1. Principe de Pose :


Pose verticale

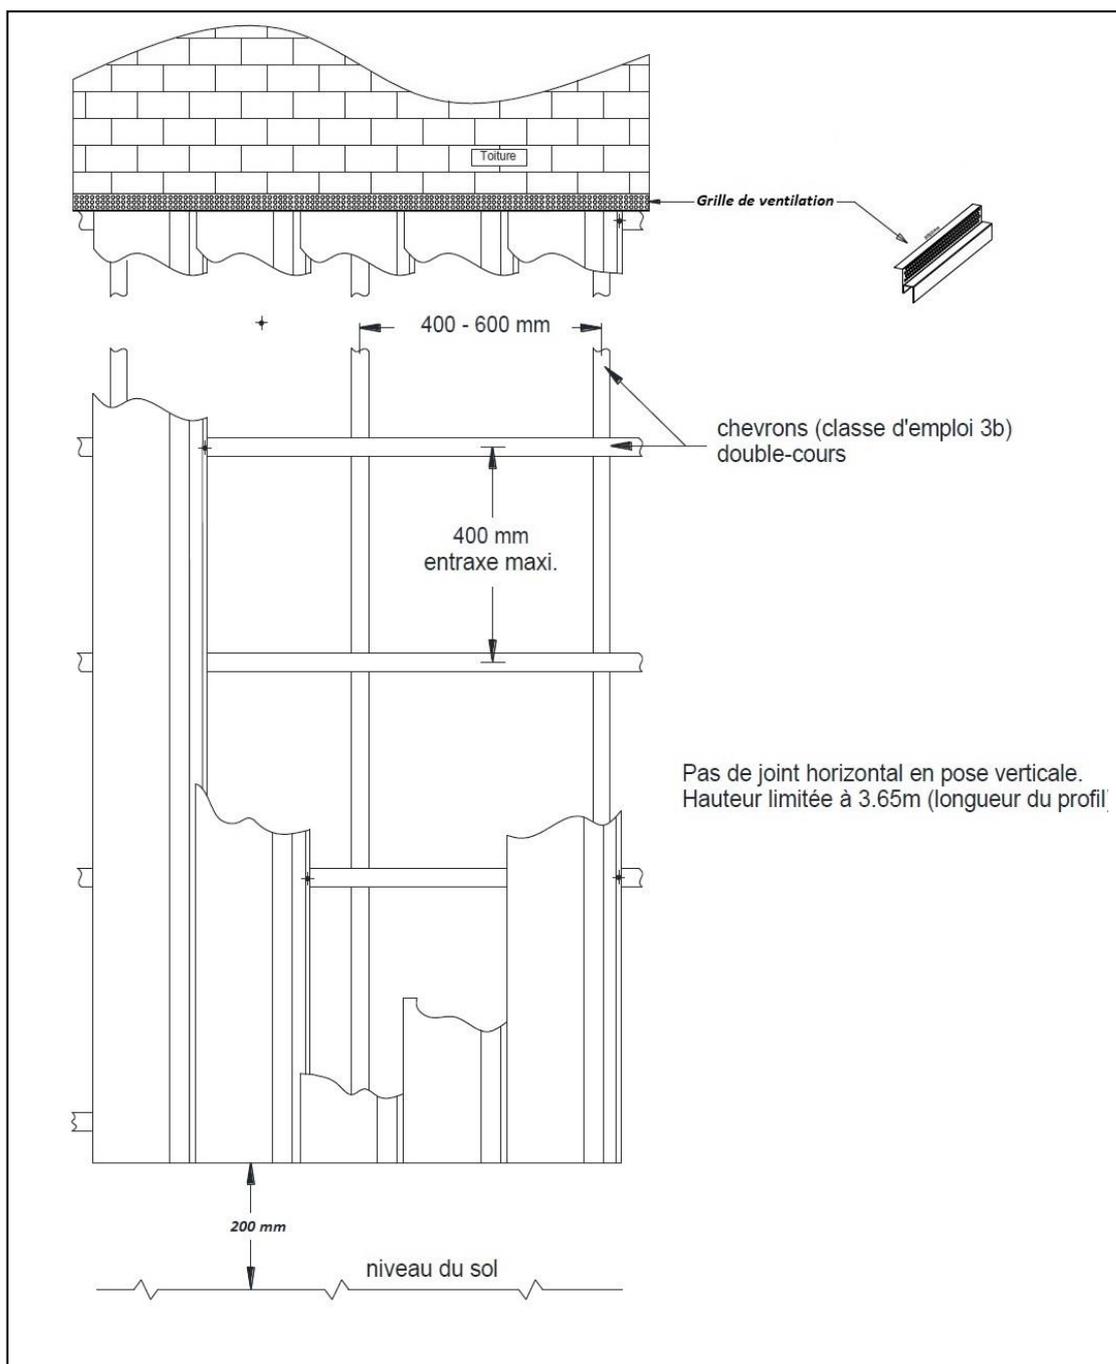


Pose horizontale à joints Perdus :

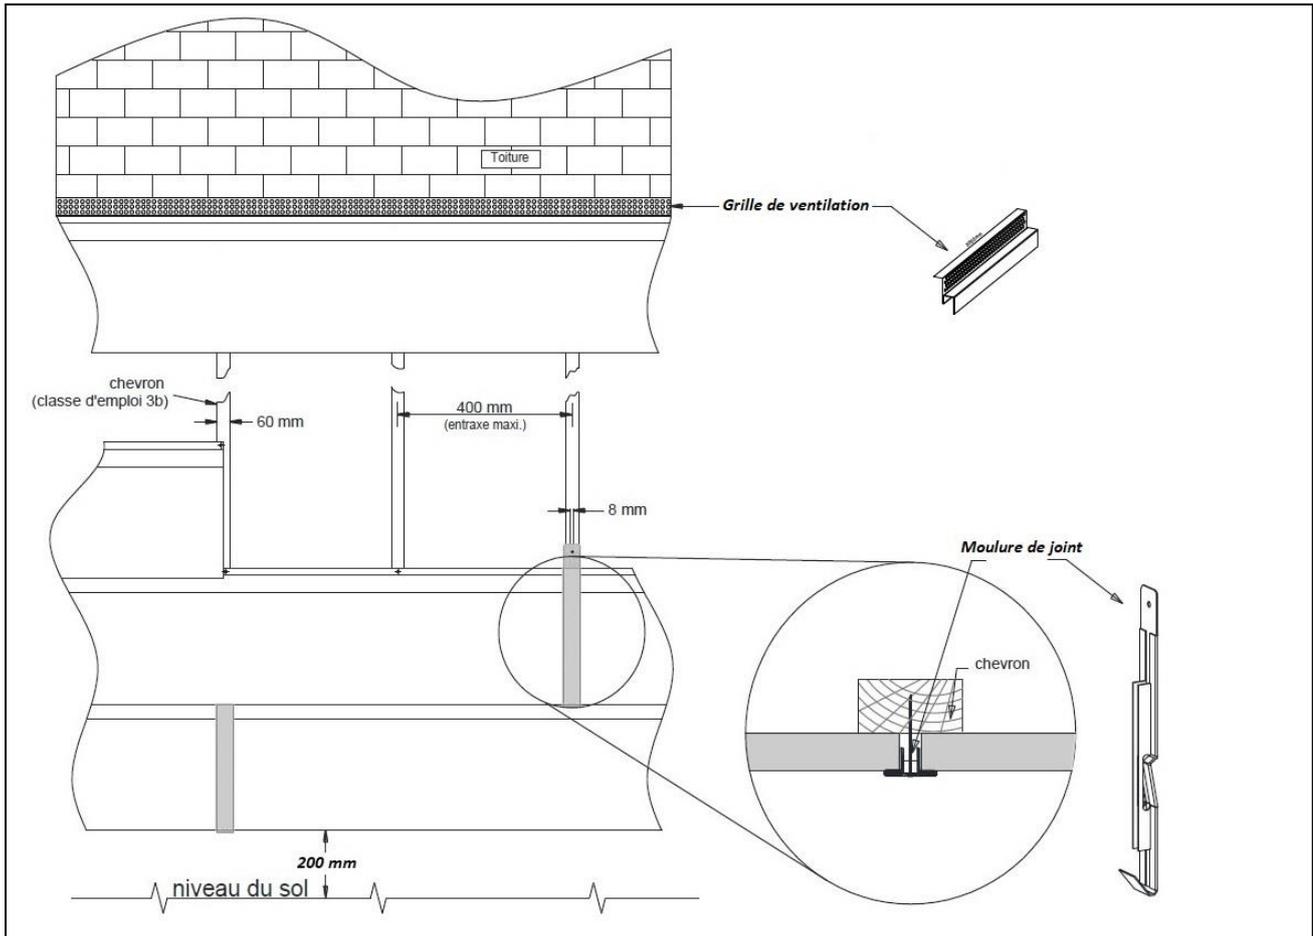

Pose horizontale à joints filants :

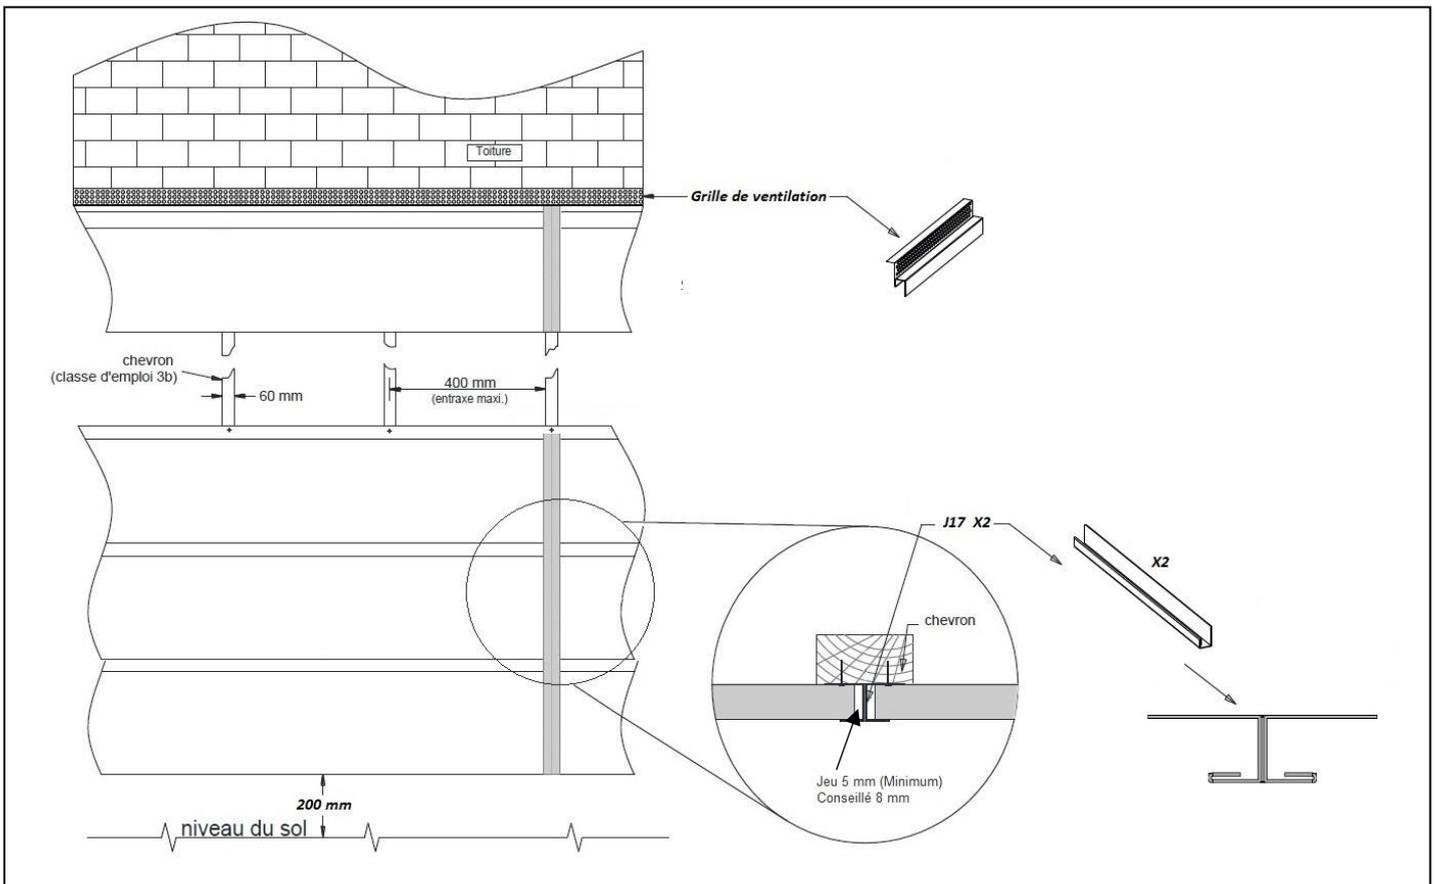


2. Départ (pour pose horizontale)

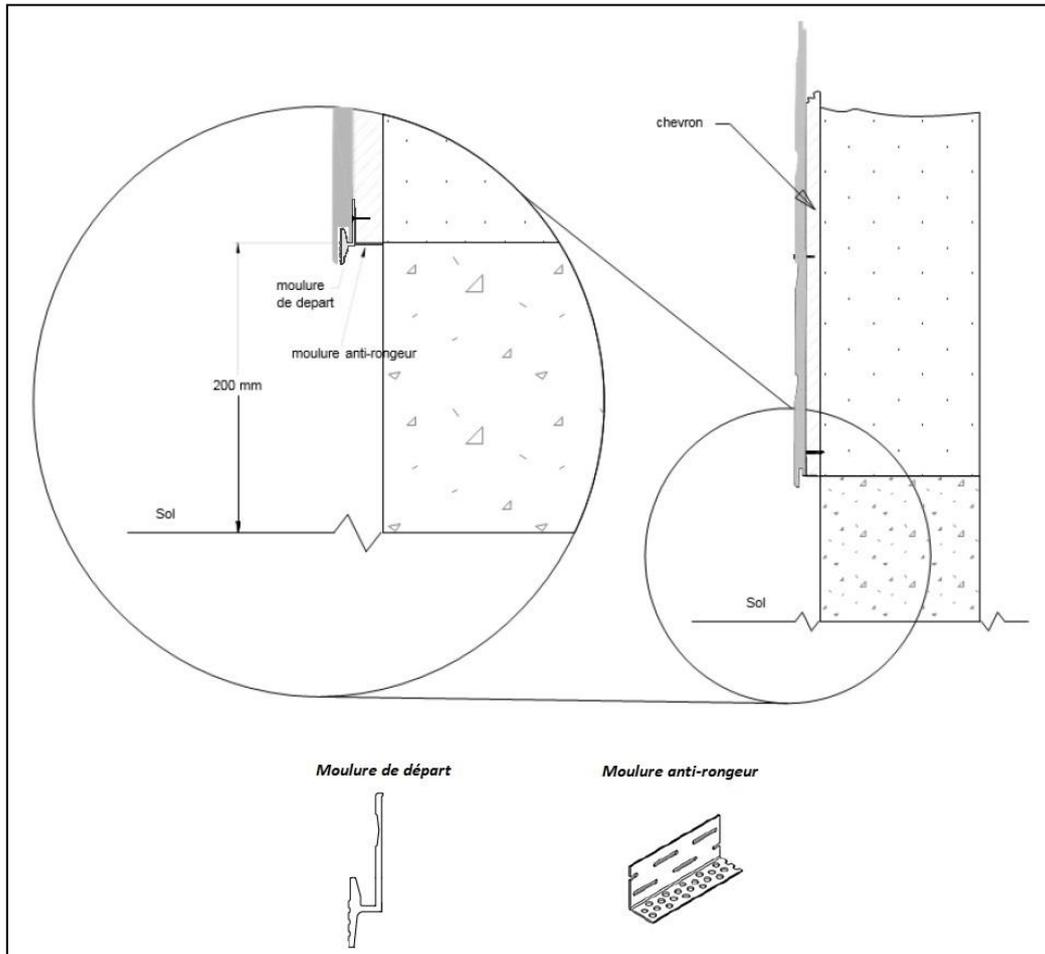


1. Traitement ouverture (fenêtre / porte)

Linteau (toutes menuiseries) :

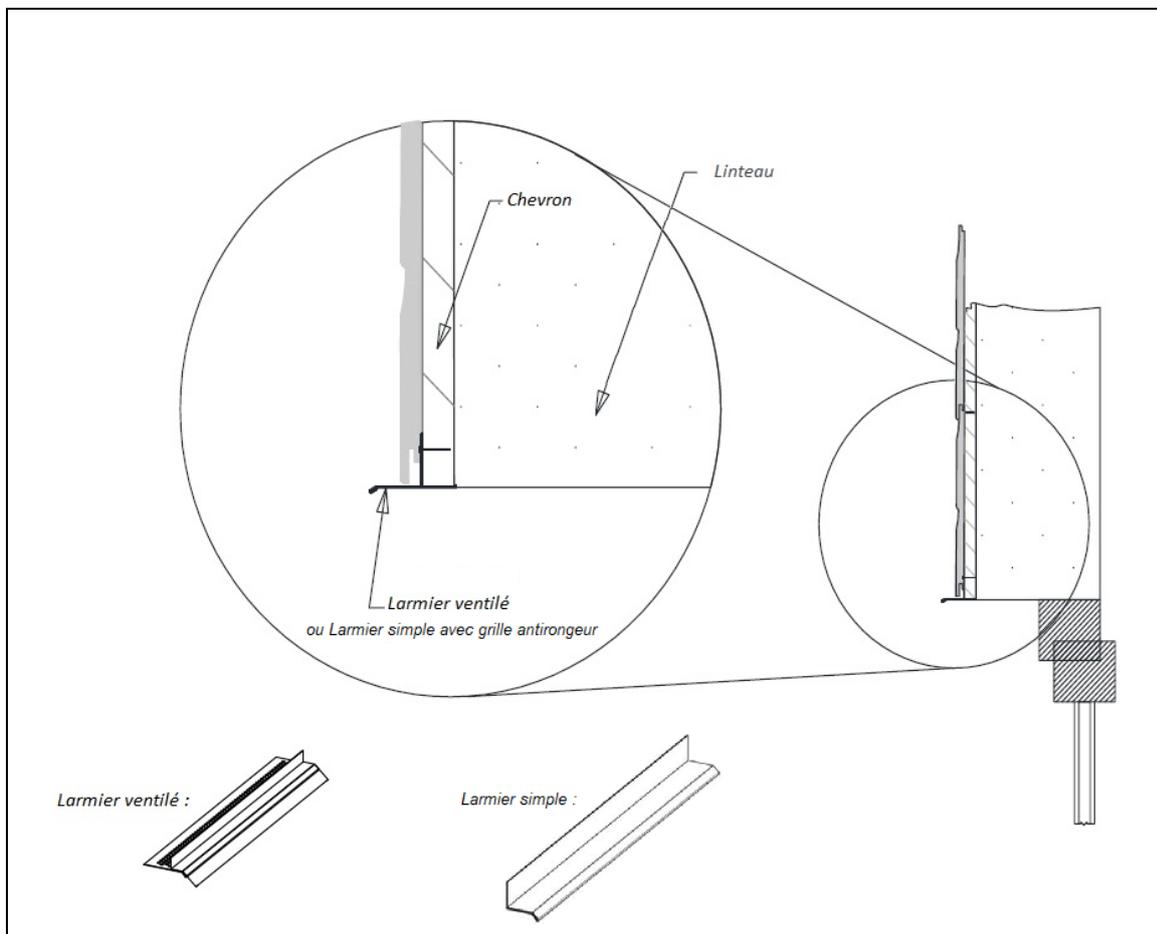


Appui de fenêtre :

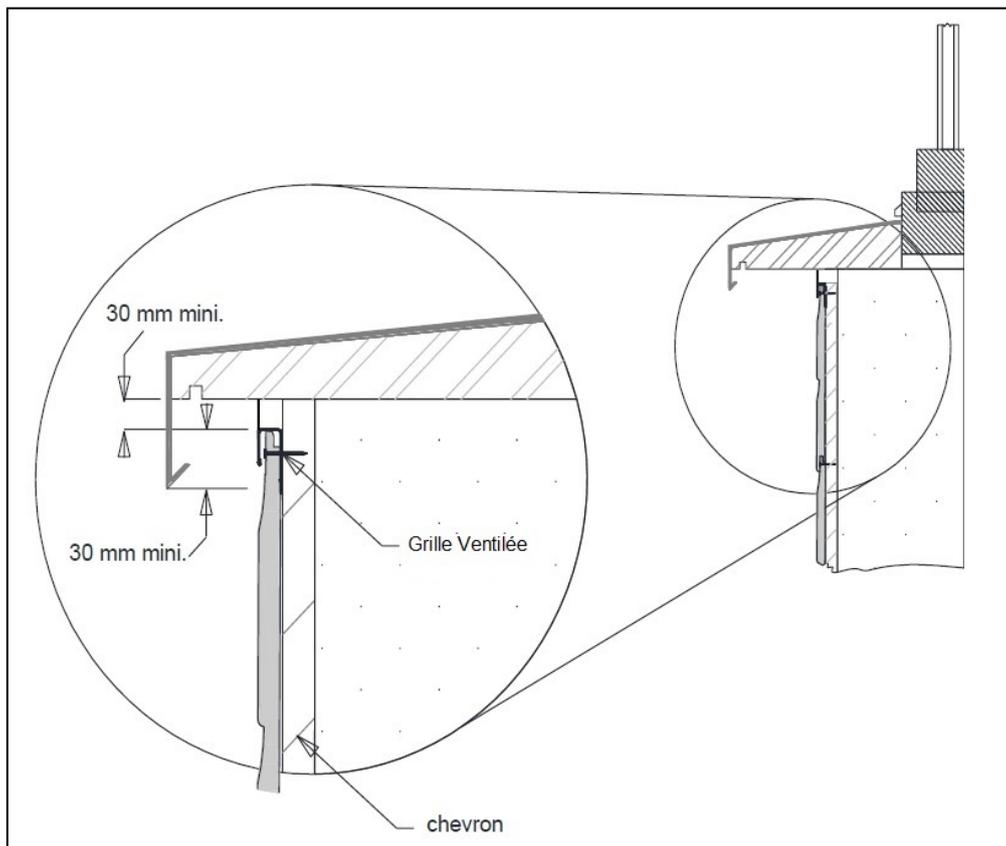


2. Traitement des angles :

Angles extérieurs :


1 Façade bardée

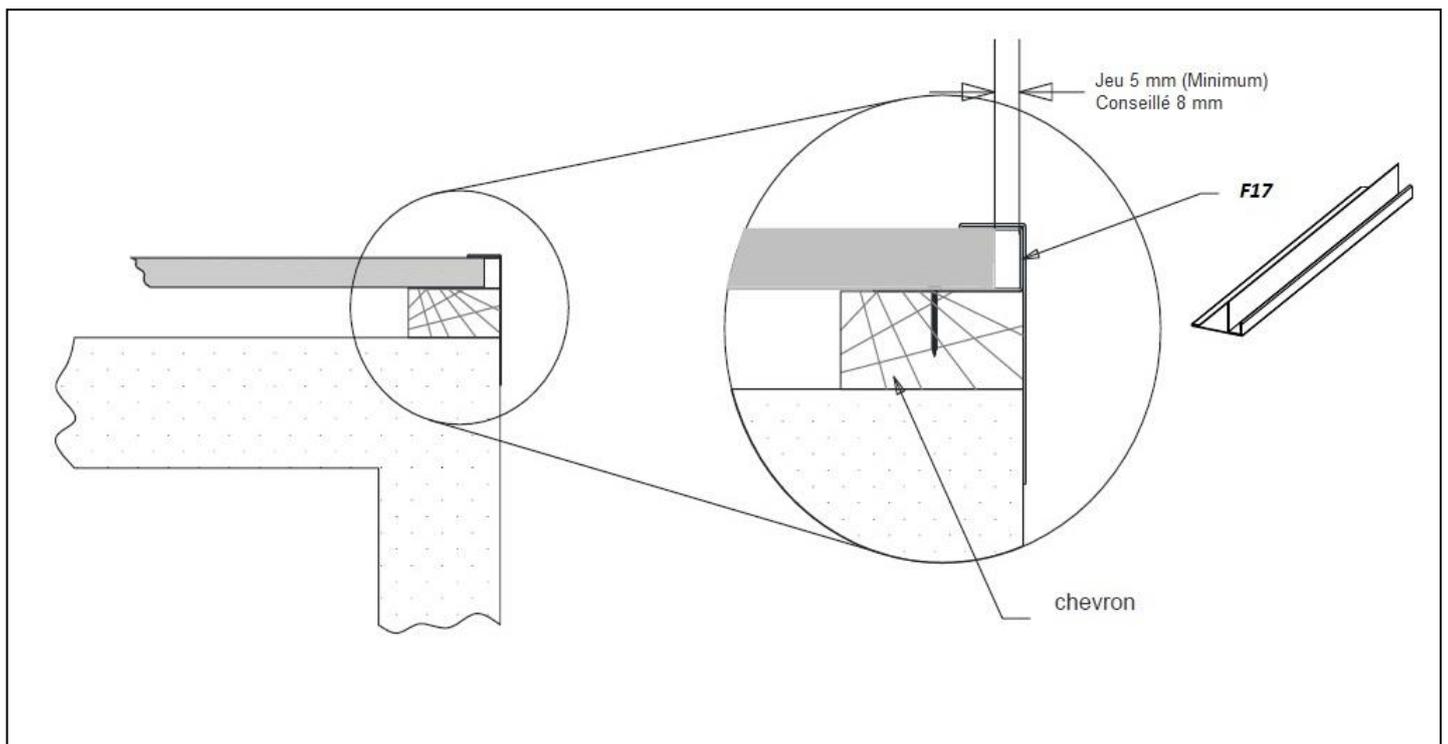

2 façades bardées

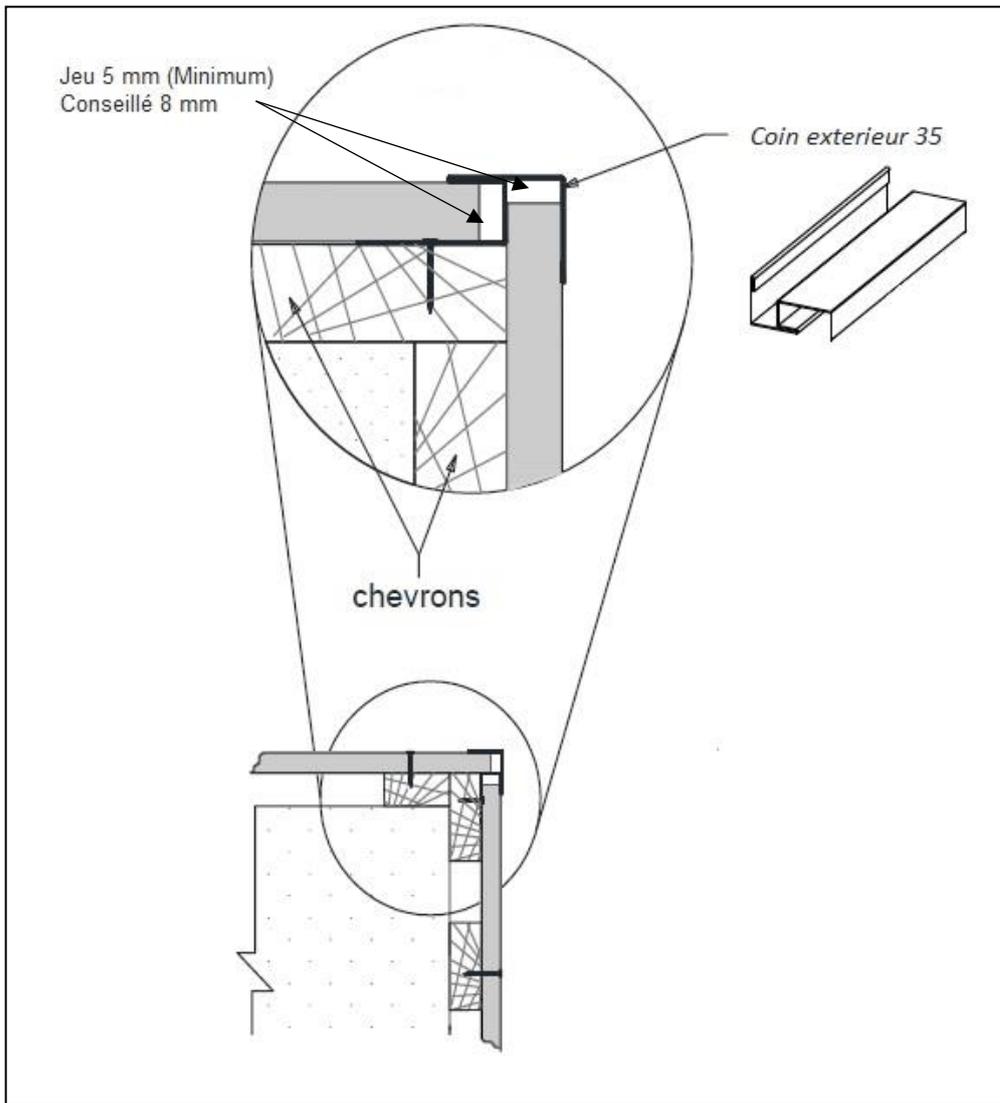

Angles Intérieurs :

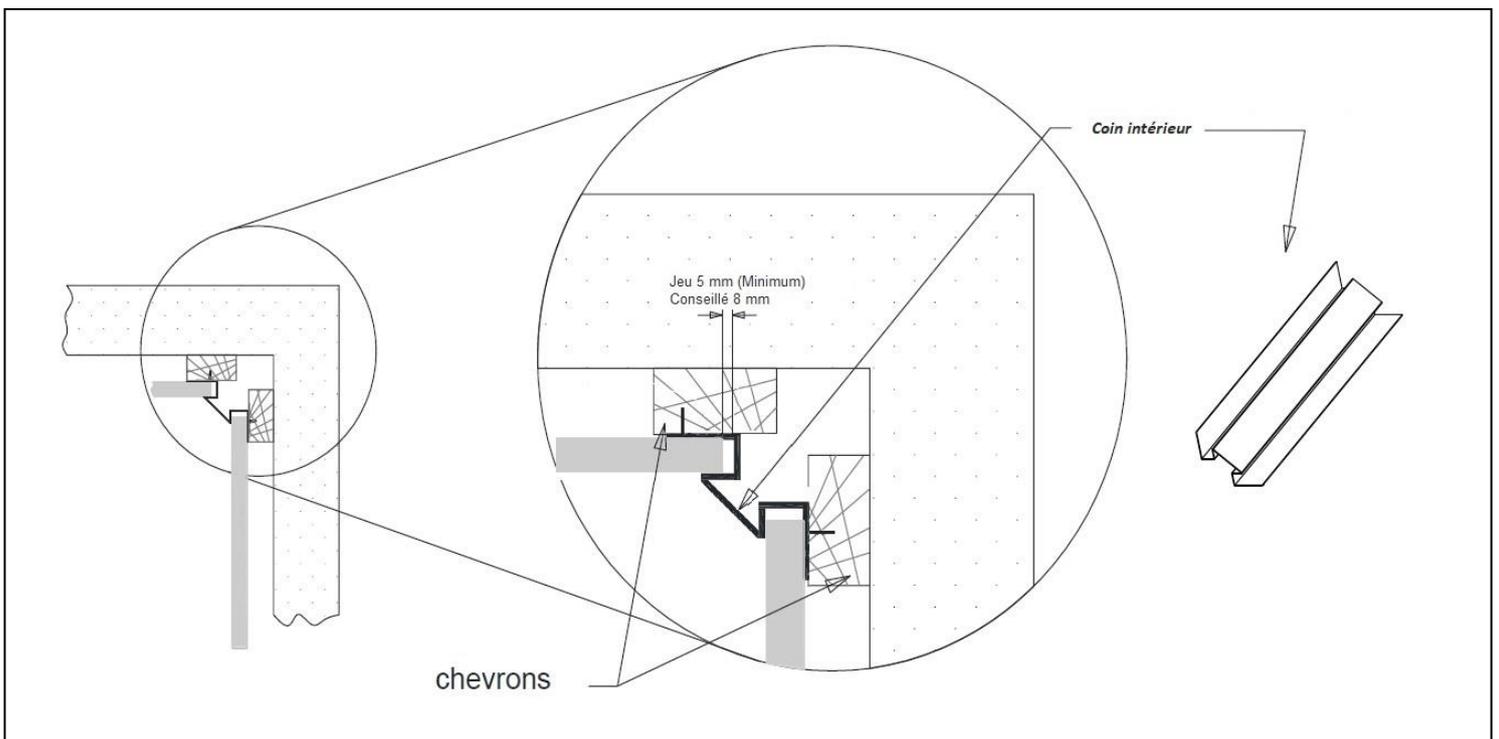

Une notice d'information complète est également disponible en téléchargement sur notre site :
<https://www.kaycan-naturetech.fr/upload/documents/notice-de-pose-kaycan-naturetech.pdf>